

华为智选 艾优智能剃须刀 快速入门



APIYOO

重要安全提示

危险!

首次使用本产品时,部分人群会感到皮肤有轻微不适,属正常现象;若连续使用两周后仍出现上述情况,请停止使用本产品并及时就医。

非专业人员禁止拆卸本产品,如需更换电池请咨询该产品的售后服务中心。

请勿在浴室等潮湿环境下充电。

如果电源软线损坏,必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

有明文规定在禁止使用无线设备的场所,请勿使用本设备,否则会干扰其它电子设备或导致其它危险。

注意!

本产品只能使用华为智选 艾优智能剃须刀 H1 专用刀头。本产品设计仅用于剃除面部胡须,请勿用于任何其它用途。

产品使用不当容易造成刀网、刀头损坏,在使用前请确认刀网、刀头是否完好,若损坏,请停止使用。

为确保安全,儿童、肢体不健全、精神或感官上有障碍、缺乏相关经验及知识的人群,需在有人监护或指导的前提下使用本产品。

提醒!

避免使用过热的水或强力清洁剂,以防腐蚀或使刀头及主机等变形或受损。

建议每 6 个月以上更换一次刀头组,请使用厂家专用替换刀头组。

将剃须刀存放在干燥通风的地方,避免潮湿和高温环境。不要让剃须刀长时间处于低电量状态,以免影响电池寿命。

咨询服务热线: 4008-096-090

该符号 表示适合用在打开的水龙头下进行清洗。

警告: 将手持部分与电源软线分开后,才能在水中清洗手持部分。

产品介绍



匠心工艺 | 华为 MINDS Lab 联合设计

轻巧便携 | 110g 净重


劲爽速剃 | 一分钟 10 万次切割

支持鸿蒙智联 | 智能防丢

安装智慧生活App

手机扫描二维码,或在应用市场搜索智慧生活,下载安装智慧生活App。

若手机已下载智慧生活 App,请确保智慧生活App版本为最新。

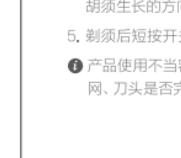

快速入门

操作方法



1. 配网连接/重置配网。在充电状态下,开关键长按 5S 后,当蓝灯慢闪烁时表示已重置配网信息,等待智慧生活App 连接,连接前将手机连接网络,并保持蓝牙开启状态。

2. 剃须前请将面部清理干净,前几次剃须肌肤可能有轻度刺激,属于正常现象。建议您在三周内定期使用剃须刀,每周约3次,以便让肌肤尽快适应。

3. 短按开关键开机,首次开启默认为高速模式。剃须刀开始工作,根据个人情况选择对应模式。

4. 使用时,剃须动作一定要慢、轻、柔。第一遍顺着胡须生长的方向刮,一般第一遍就差不多干净了,如有必要的话,再逆着胡须生长的方向刮。产品可干剃、湿剃。

5. 剃须后短按开关键关机。

产品使用不当容易造成刀网、刀头损坏,在使用前请确认刀网、刀头是否完好,若损坏,请停止使用。

连接设备

蓝牙连接

1. 手机扫描说明书二维码或者在应用市场搜索“智慧生活”,下载安装 App。

2. 若手机已下载智慧生活 App,请确保智慧生活 App 版本为最新。

3. 将手机连接网络,并保持蓝牙开启状态。

4. 首次将设备在充电状态下,开关键长按 5S 后,当蓝灯慢闪烁时表示已重置配网信息,使设备处于待配网状态。

5. 打开智慧生活 App,进入智慧生活 App 首页家居,点击 + 添加设备,App 将扫描待配置的智能设备。

6. 首次使用时,请根据 App 指引注册 / 登录华为账号。

7. 同一帐号在搜索本款产品时,已被此帐号绑定的本产品将不能再次在搜索列表中显示,若要重新绑定请先删除此产品。

固件升级注意事项

固件升级时请勿断开手机蓝牙或退出升级页面,以防造成升级异常,导致剃须刀不可使用;当升级过程中出现异常,需要将本产品靠近手机,重新连接后再次升级。

1. 固件升级前请确保本产品电量充足。

2. 本产品包含型号其核准代码为:

CMIIT ID:2021DP4627 的无线电发射模块

蓝牙认证 Declaration ID: D065763

仅支持华为手机 Harmony OS 2.0 版本以上的系统

模式切换

操作一

通过连接智慧生活 App 进行 2 种剃须模式切换,且设定后为记忆模式,之后每次开启都是该模式,直到再次调整模式。

操作二

开机状态下,长按开关键,进行 2 种剃须模式切换,且设定后为记忆模式,之后每次开启都是该模式,直到再次调整模式。

智慧生活App常见问题

蓝牙已开启,搜索不到设备

同一帐号在搜索本款产品时,已被此帐号绑定的本产品将不能再次在搜索列表中显示,若要重新绑定请先删除此产品。

固件升级注意事项

固件升级时请勿断开手机蓝牙或退出升级页面,以防造成升级异常,导致剃须刀不可使用;当升级过程中出现异常,需要将本产品靠近手机,重新连接后再次升级。

1. 固件升级前请确保本产品电量充足。

2. 本产品包含型号其核准代码为:

CMIIT ID:2021DP4627 的无线电发射模块

蓝牙认证 Declaration ID: D065763

仅支持华为手机 Harmony OS 2.0 版本以上的系统

灯光指示



指示灯

白灯常亮: 在工作状态白灯常亮表示正在工作,在充电状态白灯常亮表示充电完成。

白灯呼吸: 在充电状态,白灯呼吸表示正在充电。

红灯闪烁: 表示设备电量低,需要充电。

黄灯闪烁: 刀头堵转或者设备温度异常。

蓝灯闪烁: 设备等待连接中。

充电建议



充电口

充电前请保证充电口干燥。

当第一次使用剃须刀前,请用附赠的 type-c 充电线进行充电,充电时,白灯呼吸律动;充满后,白灯持续常亮。

红灯快闪为低电量提醒,建议及时充电,如果需要长时间搁置剃须刀,建议将剃须刀充电至 80% 左右再进行保存。

请使用原装充电线,充电时使用输出参数为 5V~1A 的电源适配器充电。不能使用适配器输出功率大于 15W 的电源适配器充电。

宁波艾优控股有限公司

咨询服务热线: 4008-096-090

艾优提供售后支持。

包装上的图片仅供参考,产品请以实物为准。

“HarmonyOS Connect”是指本产品搭载了

HarmonyOS Connect SDK

7

基本参数

产品名称：华为智选 艾优智能剃须刀
产品型号：H1
产品净重：约 110g
刀头类型：双刀头
防水等级：IPX7 级防水
清洁方式：全身水洗
额定功率：5W
电池电压：3.7V
电池容量：700mAh
输入电压：5V
输入电流：1A
充电模式：有线充电

① 本产品包含型号其核准代码为：
CMIIT ID:2021DP4627 的无线电发射模块
蓝牙认证 Declaration ID: D065763

环境保护

当产品达到使用寿命时,根据所在国家或地区法律法规,在废弃前,必须拆除内部的电池并回收利用妥善处理。若无法取出电池,建议严格按照当地的生活垃圾分类管理条例处置。

① 警告

- 请勿将电池投入火中,以防发生电池爆炸或释放有毒有害物质。
- 请勿将电池短路,以防造成电池燃烧引起火灾。
- 除非要将其废弃,否则切勿自行拆卸本产品,过早拆卸将损坏产品。
- 废弃器具前,必须将电池从器具中取出。
- 在取出电池时,器具必须要断电。
- 电池应安全处置。

电池拆解方法


- 关闭设备,使设备处于关机状态中。
- 用手指轻轻抠住一侧的扳手位,往上撬动打开盖子,将刀头脱离主机。



- 用螺丝刀拆除左右镭雕装饰盖左右 2 颗螺丝。



- 移除镭雕装饰盖后,继续用十字螺丝批拆除黑色双色防水盖前后对角 4 颗螺丝。

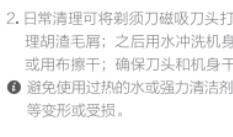

- 再次将内胆组件拆出,下壳先放置一边。

- 此刻,继续将内胆半成品部分双色防水支架连同传动齿轮一起移除。
- 用十字螺丝批拆除内支架尾部 2 颗 PCBA 螺丝。



- 用一字批将 PCBA 连充电池一起撬出来。




- 用剪钳将左右充电电池引线剪断。

- 分别将 PCBA 及电池按地方政府法律法规要求统一放置到回收垃圾桶进行统一销毁处理。

设备保养

更换刀头

- 关闭设备,使设备处于关机状态中。
- 用手指轻轻抠住一侧的扳手位,往上撬动打开盖子,将刀头脱离主机。

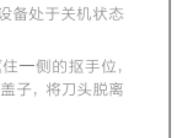

刀头清洗

- 建议每次使用后用常温水或温水冲洗刀头,并确保剃须刀已关闭。

- 日常清理可将剃须刀磁吸刀头打开,先使用附赠的清洁刷清理胡渣毛屑;之后用水冲洗机身、刀头;冲洗完毕后,需晾干或用布擦干;确保刀头和机身干燥后,再进行组装收纳。

- 避免使用过热的水或强力清洁剂,以防腐蚀或使刀头及主机等变形或受损。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PB-B)	多溴联苯醚 (PB-DE)
集成电路板	○	○	○	○	○	○
马达	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
刀头部件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

× : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求,且目前业界没有成熟的替代方案,符合欧盟 RoHS 指令环保要求。

⑩ 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为 10 年。

故障排除

剃须效果不佳

判断是否电量充足: 红灯快闪为低电量提醒,建议及时充电。

请确定是否已将刀头和胡须仓清理干净。

使用适合的模式。通过连接智慧生活 App 进行模式切换,或长按开关键进行模式切换。

因使用、维护、保管不当造成损坏的(不按产品说明书要求安装、使用等,任何使用不当的方式,例如: 浸水、腐蚀等)。

不可抗拒因素,如水灾、火灾、地震、雷击。

私自拆卸、改动产品,或涂改合格证。

装饰配件不保修。

人为损坏。

剃须刀不工作

判断是否缺电保护无法开机。此状态下红灯会爆闪,并在 3 秒后熄灭。

判断是否电机堵转或过温保护。此状态黄灯会快闪。应注意清理胡须仓,并保证设备置于常温下。

无法连接智慧生活App

检测手机是否连接网络、蓝牙是否开启,关闭蓝牙重新开启或重启手机后将手机连接网络,开启蓝牙后尝试连接。

设备重置后重新配网连接。在充电状态下,开关键长按 5S 后,当蓝灯慢闪烁时表示已重置配网信息,等待智慧生活 App 连接。

保修说明

本产品严格执行国家新三包规定,支持 7 天无理由退货(线上),15 天质量问题包换,2 年质保(主机不含刀头配件)。

非售后服务保证范围:

超出产品质保期限的产品。

因使用、维护、保管不当造成损坏的(不按产品说明书要求安装、使用等,任何使用不当的方式,例如: 浸水、腐蚀等)。

不可抗拒因素,如水灾、火灾、地震、雷击。

私自拆卸、改动产品,或涂改合格证。

装饰配件不保修。

人为损坏。

咨询服务热线: 4008-096-090

售后服务时间: 周一至周日 9:00-18:00 法定节假日除外

保外维修服务收费标准说明: 保外维修费用 = 备件费用(备件参考价) + 单程寄出物流费用(需用户承担单程寄出的物流费用,维修后寄回的物流费用由厂家承担)。

需要服务

退货

更换

维修

故障现象

受理日期 _____

维修员签字 _____

用户存根联

用户信息(请用户填写真实信息,艾优承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名 _____ 电话 _____

电子邮箱 _____ 邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装SN号 _____

颜色 _____ 包装SN号 _____

需要服务 退货 更换 维修

厂家存根联

用户信息(请用户填写真实信息,艾优承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名 _____ 电话 _____

电子邮箱 _____ 邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装SN号 _____

需要服务 退货 更换 维修

故障现象 _____

受理日期 _____

维修员签字 _____